キーボードエミュレーションツール RFID2KBD 取扱説明書

2015年5月29日 第2.0.0版

株式会社アートファイネックス

## 変更履歴

日付	版数	変更内容
2012/07/13	Rev 1.0.0	•初版発行
2013/07/03	Rev 1.3.3	<ul> <li>「1.2.対応機器一覧」機器一覧を更新</li> <li>「3.2.1.[Settings]画面の表示」時刻を挿入する機能を追加アンテナ番号を指定する機能を追加アンテナ番号を挿入する機能を追加アンテナ番号を挿入する機能を追加・「3.3.UHF帯タグを検出し、IDをシミュレートする」異なるアンテナで同じ ID が検出された場合の記述を追加・「3.5.終了」章タイトルを変更</li> </ul>
2013/09/17	Rev 1.4.0	・「3.2.1.[Settings]画面の表示 1W モデルの制限を追加
2014/03/19	Rev 1.5.0	「1.1.ソフトウエアの概要」対応 OS から Windows XP を削除     「対応機器」対応機器一覧を削除、セットアップガイドを参照するように変更     「3.1.起動」Windows 8 の記述を追加
2014/12/10	Rev 1.6.0	「1.1.ソフトウエアの概要」Windows 8/8.1 (32bit/64bit)を追加     「2.RFID2KBD のインストール」.NET Framework の記述を変更     「3.1.起動」Windows 8/8.1 の記述に変更
2015/05/29	Rev 2.0.0	・体裁変更(株式会社アートファイネックス版に移行)

## はじめに

このたびは、UHF帯 RFID リーダ・ライタ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、RFID2KBDの使用方法を説明したものです。安全に正しくご使用いただくため、ご利用前に必ずお読みください。

#### 口ご注意

- RFID2KBD の著作権は、株式会社アートファイネックスに帰属します。
- RFID2KBDの使用により生じた損害に対し、株式会社アートファイネックスは一切責任を負わないものとします。
- 本ドキュメントは、RFID2KBD のバージョン 2.00 以降を対象としています。

#### 無断転載を禁じます。

本書の内容は、予告無く変更することがあります。

記載しているスクリーンショットなどは、イメージを説明したものです。

実際の画面と相違している場合があります。

※Windows は、米国 Microsoft Corp.の登録商標です。

※その他、商品名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。

# 目次

1.		概要		1
	1.	1.	ソフトウェアの概要	1
			対応機器	
2			D2KBD のインストール	
			D2KBD <b>の</b> 使用方法	
			起動	
		<ol> <li>3.2.</li> </ol>	設定の変更 .1. [Settings]画面の表示	
		3.2.	.2. [Settings]画面の操作	
	3.	3.	RFID タグの検出/キーボードエミュレート	9
	3.	4.	バージョン情報の確認	.10
		3.4.	.1. [About]画面の表示	.10
	3.	5.	終了	.10
4.		その	他仕様	.11
	4.	1.	自動開始モード	.11

### 1. 概要

RFID2KBD(以下、本ソフト)は、当社製品である UHF 帯リーダ・ライタ(以下、リーダ・ライタ)を使用し、検出した RFID タグの ID をキーボードエミュレートするソフトウエアです。

### 1.1. ソフトウェアの概要

#### ■ 動作環境

● OS: Windows Vista SP2 以降、Windows 7 (32bit/64bit)、Windows 8/8.1

(32bit/64bit)

● 必要なファイル等: RFID2KBD.exe、spapi.dll、.NET Framework 2.0 以降

#### 1.2. 対応機器

本ソフトは、アートファイネックス社製 UHF 帯 RFID リーダ・ライタすべてに対応します。リーダ・ライタ一覧につきましては、「UHF 帯 RFID リーダ・ライタ共通セットアップガイド」の「1.リーダ・ライタ一覧」をご参照いただき、ご使用になるリーダ・ライタがどのファミリに属するかご確認ください。

### 2. RFID2KBD のインストール

CD-ROM 内の[RFID2KBD]フォルダにあるインストーラファイル(.msi)を実行してください。 以下の画面が表示されますので、[次へ]を押下してください。



図 2-1

使用許諾契約書が表示されますので、内容に同意される場合は、[同意する]を選択し、[次へ]を押下してください。



図 2-2

インストール先に変更がなければ、そのまま[次へ]を押下してください。



図 2-3

デスクトップにショートカットを作成する場合は、[デスクトップにショートカットを作成する]にチェックを入れ、[次へ]を押下してください。



図 2-4

[次へ]を押下すると、インストールが開始されます。



図 2-5

以下の画面が表示されれば、インストールは完了です。[閉じる]を押下してください。



図 2-6

### 3. RFID2KBD の使用方法

### 3.1. 起動

[スタート]-[すべてのプログラム]-[ART Finex]-[RFID2KBD]-[ソフトウエア]-[RFID2KBD]を選択し、本ソフトを起動します。<sup>1</sup>

※.NET Framework 2.0 がイントールされていない場合は、インストールを要求する画面が表示されますので、 [この機能をインストールする]を選択するか、[コントロールパネル]-[プログラム]-[Windows の機能の有効化または無効化]から、[.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)]にチェックを入れ、.NET Framework 2.0 を有効にしてください。



図 3-1

本ソフトを起動すると、タスクトレイにアイコンが表示されます。



図 3-2

¹Windows 8/8.1 の場合は、[スタート]-[↓]-[ART Finex]-[RFID2KBD]

タスクトレイのアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューの各項目は、以下の通りです。

● Start: リーダ・ライタと PC を接続し、RFID タグの検出を開始します。RFID タグ検出中、この

項目は「Stop」になります。[Setting]画面表示中、この項目は選択できません。

● Settings: 接続されているリーダ・ライタのファミリとインターフェースや、RFIDタグ検出時の動作等

を設定する[Settings]画面を開きます。RFIDタグ検出中、この項目は選択できませ

 $h_{\circ}$ 

● About: 本ソフトのバージョン情報[About]画面を開きます。

● Exit: 本ソフトを終了します。

### 3.2. 設定の変更

リーダ・ライタの接続先や、RFID タグ検出時の動作等を設定します。

### 3.2.1.[Settings]画面の表示

- (1) ポップアップメニュー[Settings]を選択します。
- (2) [Settings]画面が表示されます。各項目について以下に示します。

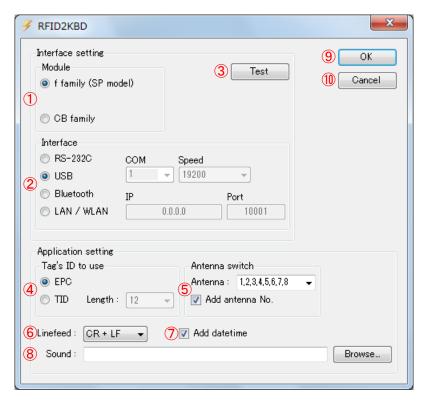


図 3-3

- ① 接続されているリーダ・ライタのファミリを選択します。リーダ・ライタのファミリにつきましては、「1.2.対応機器」をご 参照ください。
- ② 接続されているリーダ・ライタと PC とのインターフェースを選択、入力します。
- ③ リーダ・ライタとの接続を確認することができます。
- ④ 取得する RFID タグ ID の種別を選択します。また、TID を選択した場合は、TID 長を選択します。
- ※ 1W モデルは、どちらを選択しても EPC のみとなります。
- ⑤ アンテナ切替器を利用する場合は、使用するアンテナ番号を選択します。また、RFID タグ ID 入力時にアンテナ番号を挿入する場合は、[Add antenna No.]にチェックを入れます。
- ⑥ 検出した RFID タグ ID 入力後に挿入する改行の有無を選択します。
- (7) チェックを入れることで、RFID タグを検出した時刻を RFID タグ ID 入力時に挿入します。
- ⑧ RFID タグ検出時に鳴らす音声ファイル(WAVE 形式)を選択します。[Browse]ボタンを押下すると、[ファイルを開くダイアログ]が表示され、音声ファイルを選択することができます。
- ⑨ 設定を反映させ、[Settings]画面を閉じます。
- ⑩ 設定を破棄させ、[Settings]画面を閉じます。

#### 3.2.2.[Settings]画面の操作

- (1) [Interface setting]エリアから、リーダ・ライタを接続しているファミリ、インターフェースを選択、入力します。
- ※[Test]ボタンを押下すると、リーダ・ライタとの接続を確認することができます。
  - (2) [Application setting] エリアから、検出する RFID タグ ID 種別、アンテナ切替、RFID タグ ID 入力後の 改行有無、RFID タグ検出時の音声ファイルを選択します。
  - (3) [OK]ボタンを押下すると、設定が反映され、次回の本ソフト起動時も、これらの設定を保持します。

### 3.3. RFID タグの検出/キーボードエミュレート

- (1) ポップアップメニュー[Start]を選択します。
- (2) リーダ・ライタとの接続に成功し、RFID タグの検出を開始すると、タスクトレイのアイコンがアニメーションにより変化します。
- (3) テキストエディタ等、入力可能なウィンドウをアクティブにします。
- (4) RFID タグをかざします。
- (5) RFID タグを検出すると、入力可能なウィンドウに ID が入力されます。
- ※ 同じIDを持つRFIDタグが連続して入力されるのを防ぐため、前回検出したRFIDタグと同じIDだった場合は、 入力処理を行いません(アンテナ切替器使用時において、同じIDが異なるアンテナ番号で検出された場合は、 入力処理を行います)。
- ※ IME は直接入力モードにしてください。

### 3.4. バージョン情報の確認

本ソフトのバージョン情報を確認します。

### 3.4.1.[About]画面の表示

- (1) ポップアップメニュー[About]を選択します。
- (2) [About]画面が表示されます。各項目について以下に示します。



図 3-4

- ① アプリケーションのバージョン情報を表示します。
- ② リーダ・ライタの種別、及び機器バージョン情報を表示します。 ※RFID タグを検出中でない状態では、リーダ・ライタの種別、及び機器バージョン情報は表示されません。

### 3.5. 終了

(1) ポップアップメニュー[Exit]を選択します。

# 4. その他仕様

## 4.1. 自動開始モード

コマンドライン引数を加え起動すると、自動的に RFID タグの検出を開始します。 リーダ・ライタとの接続等の設定値は、前回終了時の値を使用します。

[RFID2KBD -s]